CAME®
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

UNIPARK

Автоматическая система для организации индивидуальных парковочных мест

Documentazione Tecnica
54
rev. 2.0
07/2001
© CAME CANCELLI AUTOMATICI
119G54

Стандартная установка

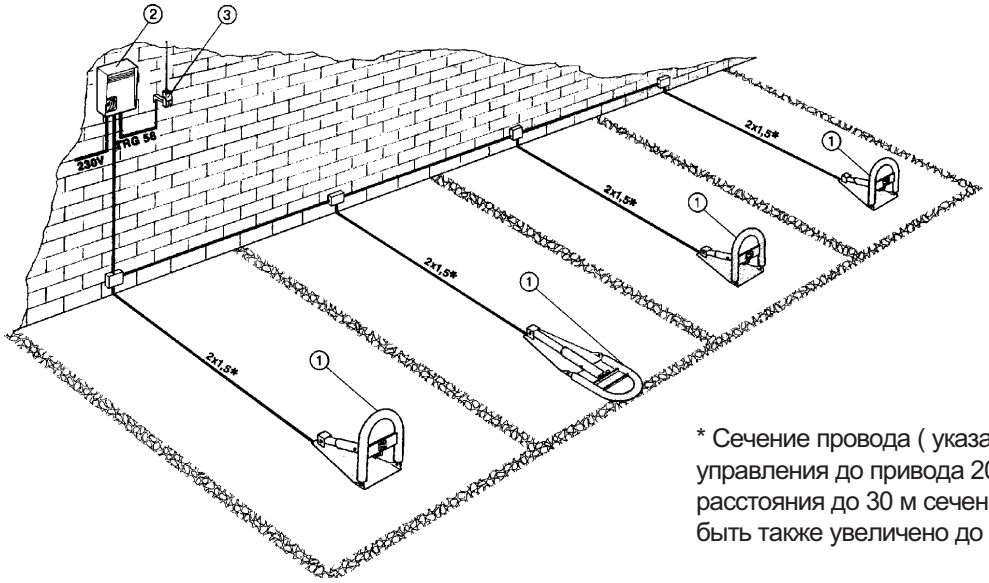

1 Устройство UNIPARK
2 Блок управления
3 Антенна

* Сечение провода (указано при расстоянии от блока управления до привода 20 м. При увеличении этого расстояния до 30 м сечение питающего кабеля должно быть также увеличено до 2.5 мм^2

Габаритные размеры

UNIP **ARK 1** **UNIP** **ARK 2**

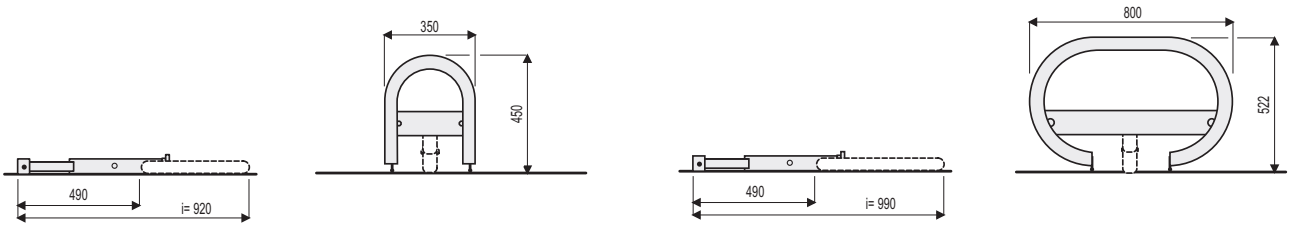

Технические характеристики

Модель	Версия	Масса, кг	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Мощность Вт	Время открывания, с	Усилие, кг/см^2
UNIP	2.0	8.5	24	1.7	20	10	2.5

Общее описание

Устройство разработано и произведено CAME S.p.A. в соответствие с требованиями норм безопасности UNI8612.
Гарантия 12 месяцев при наличии гарантийного талона и отсутствии механических повреждений и следов самостоятельного ремонта.
Заявленные технические характеристики гарантируются **только при надлежащей установке устройства в соответствие с настоящей инструкцией**.
Принадлежности: Блок управления **ZL21**. **LM21A** - плата расширения к блоку управления (до 4 устройств UNIPARK).
Устройства управления и безопасности: рекомендуется установка устройств управления и безопасности CAME для облегчения установки и эксплуатации системы.
Техническое описание: - Двигатель 24 В постоянного тока
- Планетарный редуктор. Устройство постоянно смазывается жидкой смазкой.
- Корпус из анодированной стали окрашенный (цвет RAL 2004).
- Шток привода выполнен из нержавеющей стали AISI 305.
- Для разблокировки привода используется шестигранный ключ.

Инструкция по монтажу устройства

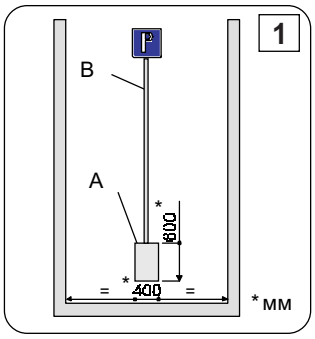

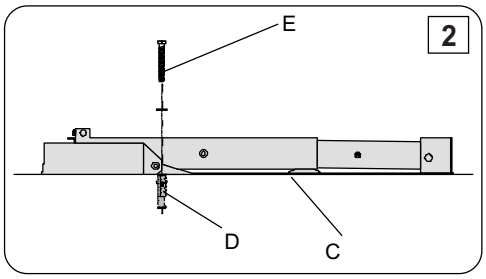

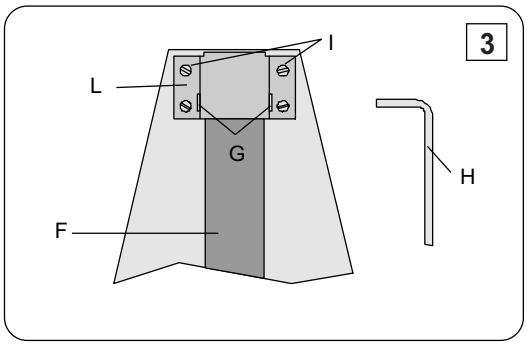

1) Подготовить закладные для электропроводки диаметром 3/8" минимум (B). Подготовить бетонное основание (A), на котором будет установлено основание устройства. Размеры бетонного основания 400x600 мм, глубина 100 мм.
2) Установить основание устройства (C) на бетонное основание и просверлить в бетоне четыре отверстия для анкеров. Установить в передние отверсия два пластиковых дюбеля (D) и прикрутить UNIPARK используя два винта (E) макс. 8 мм.
3) Освободить вал (F): используя шестигранный ключ (6 мм) открутить два винта (G), затем снять кронштейн (L) ослабив винты (I).
4) Снять крышку (M) и проложить питающий кабель по трубе (B), установленной под землей (см. рис 1 - Рекомендуемый способ) или на земле как показано на рисунке 2. Подключить питающий кабель к колодке подключения (O).

Рисунок 1

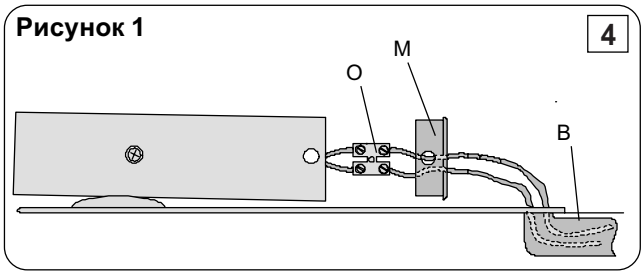

Рисунок 2

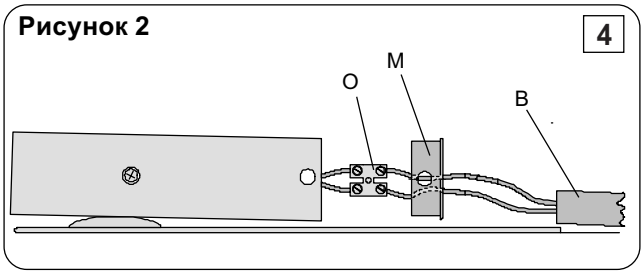

5) Установить на место крышку и кронштейн (L). Заблокировать вал, закрутив два винта (G). Прикрепить кронштейн к основанию, используя винты (I). Зафиксировать UNIPARK с помощью установленных дюбелей (D) и винтов (E) в задних отверстиях. Затянуть болты.

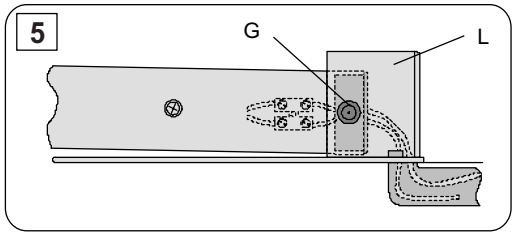

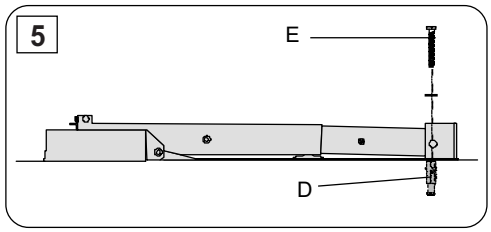

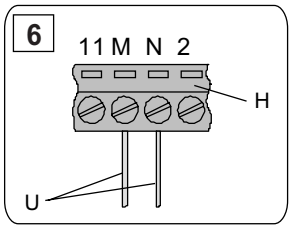

6) Подключите провода (U) к колодке подключения (H) на блоке управления (клеммы M-N)

Разблокировка устройства

Разблокировка необходима при отключении электропитания для ручного поднятия/опускания дуги устройства. Для разблокировки устройства выполнить действия, описанные ниже.Ослабить винт (R), используя шестигранный ключ (S), поставляемый в комплекте, и вынуть шпильку (T).

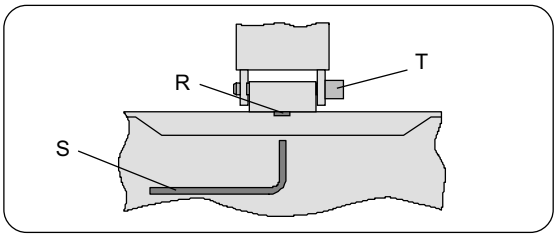

Принадлежности

Плата расширения для блока управления ZL21. Необходима для подключения до 4 устройств UNIPARK к одному блоку управления.

LM 21

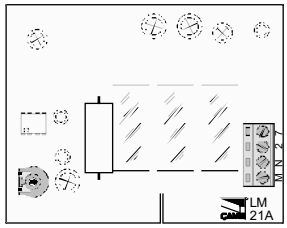

CAME®
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001
Registration №
12 100 8953

ООО «УМС Рус» - официальное представительство компании “CAME Cancelli Automatici S.p.a.” в России
Тел: (495) 739-00-69,
Web:www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru
Техническая поддержка: 8-800-200-15-50