PHILIPS

EasyKey

Умный дверной глазок

Руководство пользователя

Чтобы зарегистрировать свой продукт (-ы) и получить поддержку со следующего сайта: www.philips.com/support

Пожалуйста, внимательно прочтите перед использованием.

Благодарим вас за покупку продукции марки Philips. Для вашей безопасности внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта. Компания Philips не несет ответственности за любые телесные повреждения, имущественный или иной ущерб, вызванные несоблюдением инструкций или мер предосторожности.

Напоминание:

Это руководство пользователя используется в качестве руководства. Фотографии, изображения или иллюстрации, представленные в руководстве, предназначены для объяснения, они могут отличаться от конкретного продукта. В связи с обновлением версии продукта или другими потребностями Philips может своевременно обновлять данное руководство без предварительного уведомления. Если вам нужна последняя версия руководства, загрузите ее с веб-сайта Philips (www.philips.com/support).Авторские права на любую часть этого руководства, включая текст,изображения и иллюстрации,принадлежат Philips. Без письменного разрешения ни одна корпорация или частное лицо не может извлекать, копировать, передавать или изменять всё или часть этого руководства каким-либо образом. Если не согласовано иное, Philips не делает никаких явных или подразумеваемых заявлений и гарантий.

❶ Packing List

❷ Appearance overview

1: Хост

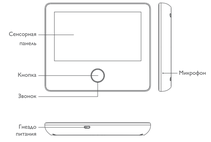

2: Подъем, внешний

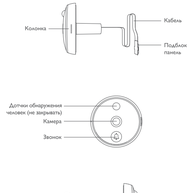

❸ Установка

1: Выберите место установки

Если в двери нет отверстия, просверлите отверстие диаметром 15~ 30 мм на высоте 145 см от земли.
Если на двери есть отверстие и установлен глазок, удалите глазок и установите умный дверной глазок. Диапазон диаметров отверстия должен составлять 15 ~ 30 мм.

Пожалуйста, Внимательно выбирайте винты.
Для установки подъёма:
Короткие винты подходят для дверей толщиной 35мм-60мм.
Средние винты подходят для дверей толщиной 60мм-85мм.
Длинные для дверей 85мм-110мм.

2: Предустановочная инструкция для подъема



Подберите соединительный кабель, затем затяните винт в подъёме на 5 мм и отсоедите защитный лист с этикетками из пенополиэтилена на задней стороне подъема.

3: Закрепите



Отрегулируйте направление дополнительного блока снаружи и убедитесь, что кнопка ❹ дверного звонка находится внизу,затем вставить винт и соединительный кабель через отверстие.(Если дверь слишком толстая, используйте бумажную трубку,чтобы пропустить кабель, затем удалите бумажную трубку).Сильно нажмите на подъём, чтобы убедиться,что он плотно прилегает к двери, затем снимите защитную пленку с объектива.

4: Установка магнитной стойки



Осторожно вытащите соединительный кабель из внутренней дверцы, а затем снимите защитную пленку с задней стороны интерфейса дополнительного устройства.

Повесьте магнитную стойку на винты вспомогательного блока и затяните винты так, чтобы магнитную стойку можно было надежно зафиксировать на двери.

5: Закрепите подъем



Осторожно вытащите соединительный кабель из внутренней дверцы, а затем снимите защитную пленку с задней стороны интерфейса дополнительного устройства.

Совместите интерфейс подъема с нижней частью, на магнитной стойке и убедитесь, что они плотно прилегают друг к другу.

6: Установка хоста

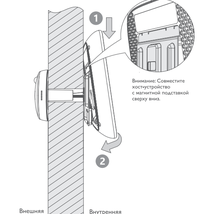

Наклоните хост на 10 градусов и повесьте его на стальной лист сверху вниз. Нижний магнит автоматически закрепит хост. После установки осторожно потяните за верхнюю часть хоста, чтобы проверить, правильно ли он установлен.

7: Снятие хоста

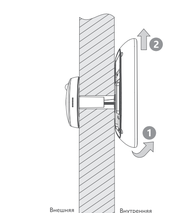

Возьмитесь за нижнюю часть хоста обеими руками и наклоните его вверх на 10 градусов, а затем переместите его к стальному листу, чтобы снять хост.

Philips и товарный знак Philips являются зарегистрированными товарными марками Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии. Этот продукт был собран и продан под ответственность Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. и Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. является гарантом этого продукта.product.

4 Главные функции

Включить/Выключить
1.Удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы включить
2.Также удерживайте кнопку, чтобы выключить.

Режим сна/Активный режим
1.У устройства есть функция автоматического тайм-аута для снижения расхода заряда батарей. Если пользователь ничего не вводит в течение определенного времени, экран выключается.
2.Нажмите на кнопку, чтобы устройство проснулось.

Сброс
Если устройство не включается или перестает отвечать, воспользуйтесь иглой или скрепкой, чтобы быстро нажать кнопку сброса, чтобы перезагрузить устройство. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение двух секунд, чтобы выключить устройство.

Сброс не влияет на хранящиеся данные или настройки системы. Не перезагружайте устройство во время нормальной работы, так как это может привести к потере данных, хранящихся в устройстве.

Сенсорный экран
Вы можете использовать пальцы, чтобы щелкнуть или провести пальцем, чтобы установить все необходимые настройки.

Внешняя проверка
Запустите интерфейс, затем нажмите значок наружной проверки или кратковременно нажмите функциональную кнопку, чтобы просмотреть мгновенные сцены за дверью.

Зарядка
Во время зарядки, в верхней части сенсорного экрана появляется значок молнии. Индикаторное кольцо светится красным, когда он заряжается, и зеленым, когда он полностью заряжен.

5 Настройка устройства

1. Скачайте и установить приложение.

Android:Найдите "Philips EasyKey".
IOS: Скачайте Philips EasyKey.

2. Зарегистрируйте и войдите в аккаунт.



3. Нажмите "Add a device" (добавить устройство).

4. Выберите "Smart door viewer" (Умный Глазок).

5. Пожалуйста, подключите хост к подбоку и активируйте интерфейс.

6. Нажмите "Settings" и откройте меню настроек.

Режим энергосбережения
Камера
Проверить гостей, сигналы
Настройки сети, времени и звонка.

7. Нажмите Network и откройте меню подключений.

Настройки времени, темы, датчик людей.
Настройки громкости и звонка.
Настройки яркости и темы.
WIFI подключения.
Настройки даты и и языка.
Информация об устройстве.

8. In the interface of Network, click on "Scan QR Code" could enter into next menu.

9. Откройте "Scan QR Code".

10. Откройте средство просмотра дверей и войдите в меню «Сканировать QR-код» с помощью мобильного телефона, затем выберите доступный Wi-Fi, введите пароль и нажмите «Далее», чтобы сгенерировать QR-код.

11. Используйте камеру под-блока для сканирования QR-кода.

12. После успешного добавления устройства нажмите «Готово», чтобы привязать устройство.

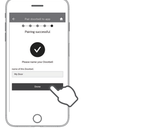

13. Проверьте устройство в "Device" меню.

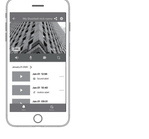

3 Подзарядка хоста

Когда батарея разряжается, вы можете снять хост с магнитной подставки после ее выключения, затем использовать кабель питания для зарядки, установить хост на магнитную стойку и включить устройство.



Если вы не хотите снимать хост, вы можете подвести розетку к ближайшему месту умного дверного глазка и подключить адаптер питания для зарядки.

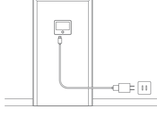

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, высокой влажности, пыли, сливания брызгами, дождем и брызгами воды, это может повредить устройство.
- Не нажимайте сенсором сильно на линзы подбока и черную круглую крышку сверху, это может привести к повреждению оборудования.
- Во время процесса установки, пожалуйста, не выдергивайте соединительный кабель подбока и не допускайте царапин или сравнения кабеля (неправильная эксплуатация, которая приводит к повреждению кабеля, не покрывается гарантией).
- Пожалуйста, используйте только оф.адаптер питания.
- Не подключайте подбок, когда хост остается включенным, иначе камера может быть подключена неправильно. Если есть отклонение от нормы, повторно подключите подбок, когда хост выключен.
- Этот продукт поддерживает только беспроводную локальную сеть 2,4 ГГц, убедитесь, что этот продукт находится в зоне действия Wi-Fi.
- Этот продукт предназначен для домашнего использования для защиты от кражи. Это не применимо к другим незанятым помещениям.

Послепродажная политика

Политика заботы о потребителях
1. Мы предлагаем 2 года бесплатной гарантии со дня покупки. Если гарантийный талон или действительный купон не может быть предоставлен, гарантийный срок будет отсчитываться с 4-го месяца после даты изготовления.

2. В течение гарантийного срока, в случае нормального использования в соответствии с руководством, дефекты продукта (которые будут выявлены нашим официальным сотрудником) будут устранены бесплатно.

3. Если в продукте будет обнаружен дефект в течение первых 4 недель гарантийного срока (который будет определен нашим официальным сотрудником).

4. Пожалуйста, имейте в виду, что обслуживание не будет бесплатным, если:

◆Искусственные повреждения, вызванные неправильным использованием (например, использование неподходящих деталей, неправильная установка, использование не в соответствии с руководством, неправильное использование или повреждение, вызванное небрежностью), повреждения, вызванные транспортировкой, любой ремонт или переобслуживание.

◆Искусственные царапины или повреждения внешнего вида продукта, износ и расходные материалы, такие как аккумулятор, не покрываются гарантией.

◆Другие несчастные случаи, любой ремонт или переобслуживание, не одобренные нашей компанией, и любые другие повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами(например, стихийное бедствие или аномальное напряжение).

◆Старение и износ продукта, которые не влияют на нормальное использование.

◆Искусственные царапины или повреждения внешнего вида продукта, износ и расходные материалы, такие как аккумулятор, не покрываются гарантией.

Информация о пользователе:

ФИО: _____ Телефон: _____

Адрес: _____

Описание неисправности:

Поддержка

Поддержка:Если у вас возникнут проблемы с продуктом, вы можете получить поддержку по горячей линии обслуживания или в официальном WeChat.

www.philips.com