ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS NEO HD XL (ЦИФРОВОЙ)

Цветной монитор видеодомофона **TANTOS NEO HD XL** имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN , MARSHALL, LASKOMEX и т.п.
Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки:
МИКРОФОН и ДИНАМИК.

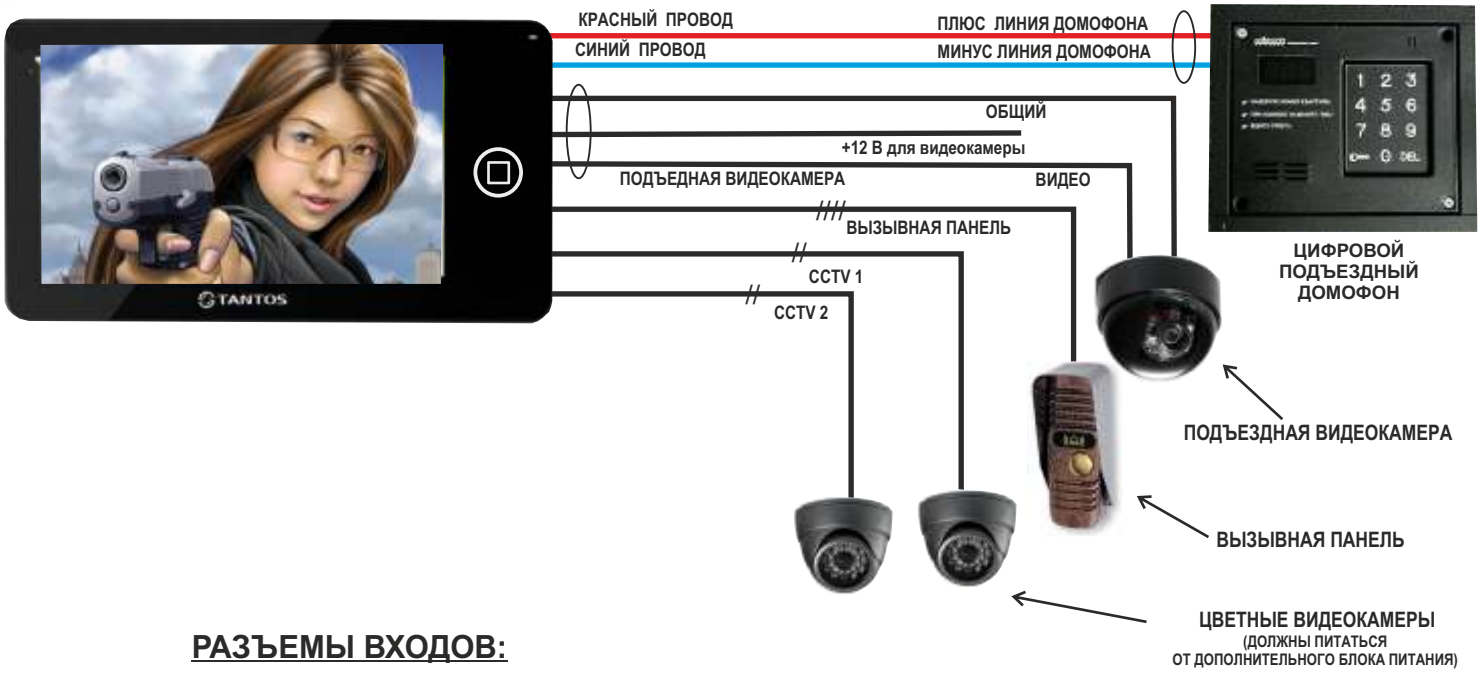

РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:

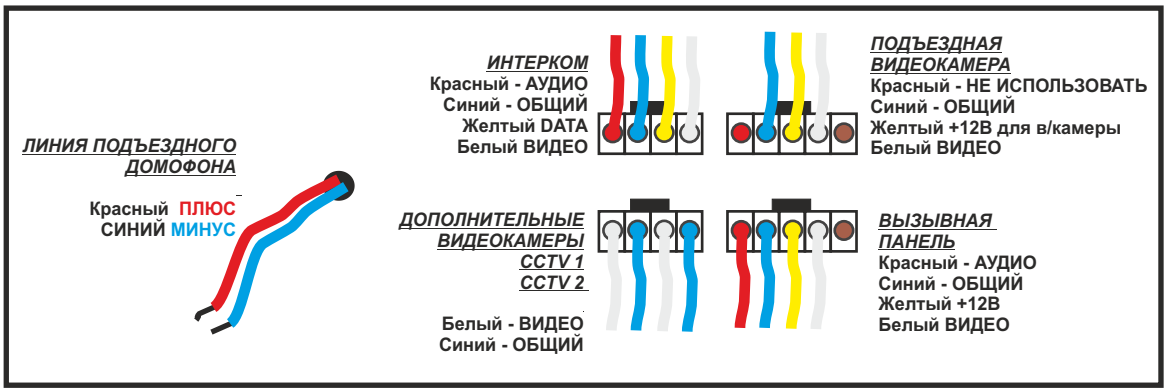

Для записи № квартиры необходимо:

УСТАНОВИТЬ В МЕНЮ ДОМОФОНА СИСТЕМНОЕ ВРЕМЯ И ДАТУ!

Выключить и через 30сек. включить питание монитора,
дождаться прохождение теста ,
затем успеть в течении 5 сек. нажать кнопку “ДОМОЙ”

в появившемся меню нажать иконку “СМОТРЕТЬ”

затем иконку

Этими действиями включится режим записи № квартиры
Затем 3 раза набрать номер квартиры , дожидаясь прохождения хотя бы одного вызывного сигнала, затем его сбрасывая).
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.